

(HU) Magyar – Szerelési útmutató

A opció – Padlón álló változat

- 1.Csavarod be az állítható lábakat a bútor alján található menetes betétekbe.
- 2.Állítsd be a lábakat, amíg a bútor vízszintes és stabil nem lesz.

B opció – Falra szerelhető változat

- 1.Szereld fel a fali konzolt

Rögzítsd a konzolt a hosszúkás furatokon keresztül (az egyik függőleges, a másik vízszintes).

Csak az egyik furatot használd a páronkénti furatok közül – így könnyebb a vízszintbe állítás.

Ha a konzol megfelelően áll, a kör alakú furatokon keresztül plusz rögzítést készíthetsz.

A tiplik és csavarok a csomag tartozékai.

- 2.Akasszátok fel a TV-bútort (2 személy szükséges)

Igazítsd a kulcslyuk-nyílásokat a fali konzolhoz, csúsztasd oldalra, majd engedjétek le függőlegesen, amíg stabilan rögzül.

MDF panel és polc szerelése

- 1.Helyezd be a levehető MDF panelt a rajzon látható módon – mágnesesen rögzül.

- 2.Csavarod be a két M6 csavart, de ne húzd meg teljesen.

- 3.Akasszd fel a polcot, hogy a nyílások a csavarokra üljenek.


- 4.Ha minden a helyén van, húzd meg teljesen a csavarokat.

Eltávolításhoz végezd a lépéseket fordított sorrendben.

⚠ Fontos: A konzolt csak szilárd, száraz falra szereld a mellékelt tiplik és csavarok segítségével.

A falra szereléshez két személy szükséges.


A opció

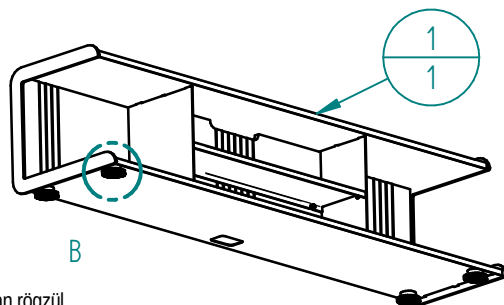


B

RÉSZLET B

B opció

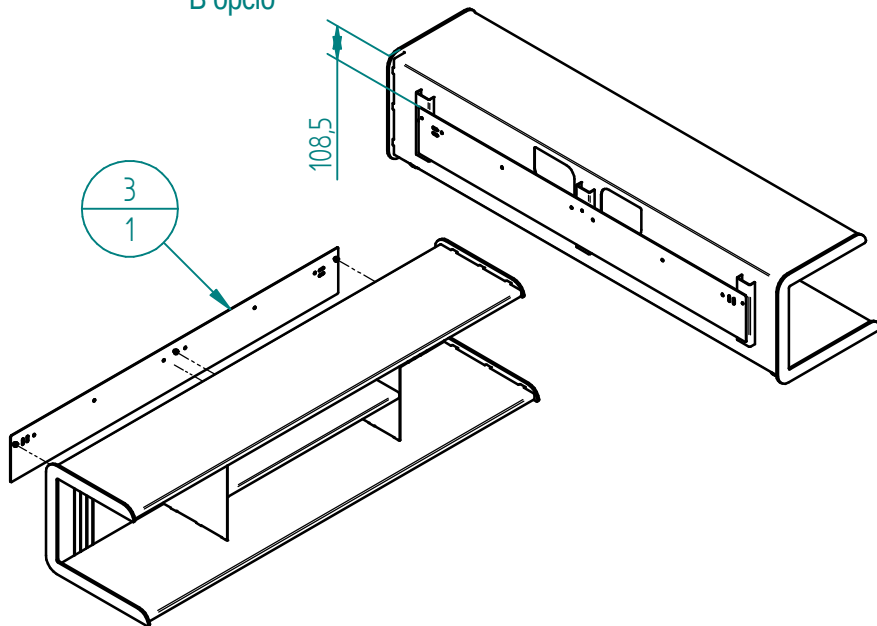

MDF panel és polc szerelése

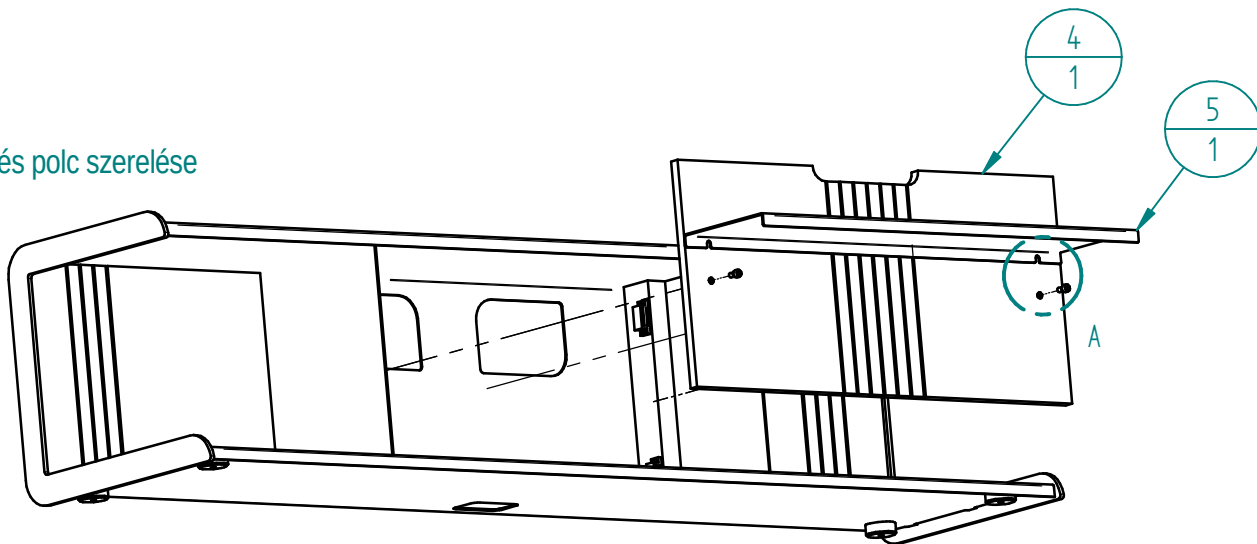

RÉSZLET A

Tétel	Db.	Leírás	Összsúly	Megjegyzés
1	1	TV-szekrény	12,532 kg	
2	4	Állítható lábak	0,350 kg	
3	1	Fali konzol	2,869 kg	
4	1	Kivehető MDF panel	1,636 kg	
5	1	Kivehető polc	0,661 kg	
6	2	Hengerfejű csavar M6x12	0,012 kg	

COSYCANUSA

Snake TV szekrény
SZERELÉS

Weight:
18 kg