

(HU) Magyar – Szerelési útmutató

1.Szereld össze a polclapot és a hátlapot.

Igazítsd őket pontosan egymáshoz, hogy ne maradjon rés.

Rögzítsd **3 db M6 anyával**.

2.Rögzítsd az alsó tartót.

Csavarod fel az alsó tartót **2 db M4 zártanyával** a polclapra.

3.Rögzítsd a felső tartót.

Csavarod fel a felső tartót **2 db M4 csavarral** a polclapra.

4.Szereld fel a fali tartókonzolt.

Rögzítsd a konzolt a falra a **hosszúkás furatok** segítségével (az egyik függőleges, a másik vízszintes).


Csak az egyik furatot használd a páronkénti furatok közül – így könnyebb a vízszintbe állítás.

Ha a konzol megfelelően áll, a **kör alakú furatokon** keresztül plusz rögzítést is készíthetsz.

A **tiplik és a csavarok mellékelve vannak**.

✓ **Tipp:** A végső meghúzás előtt ellenőrizd vízmértékkel.

⚠ **Fontos:** A konzolt csak szilárd, száraz falra szereld a mellékelt tiplik és csavarok segítségével.

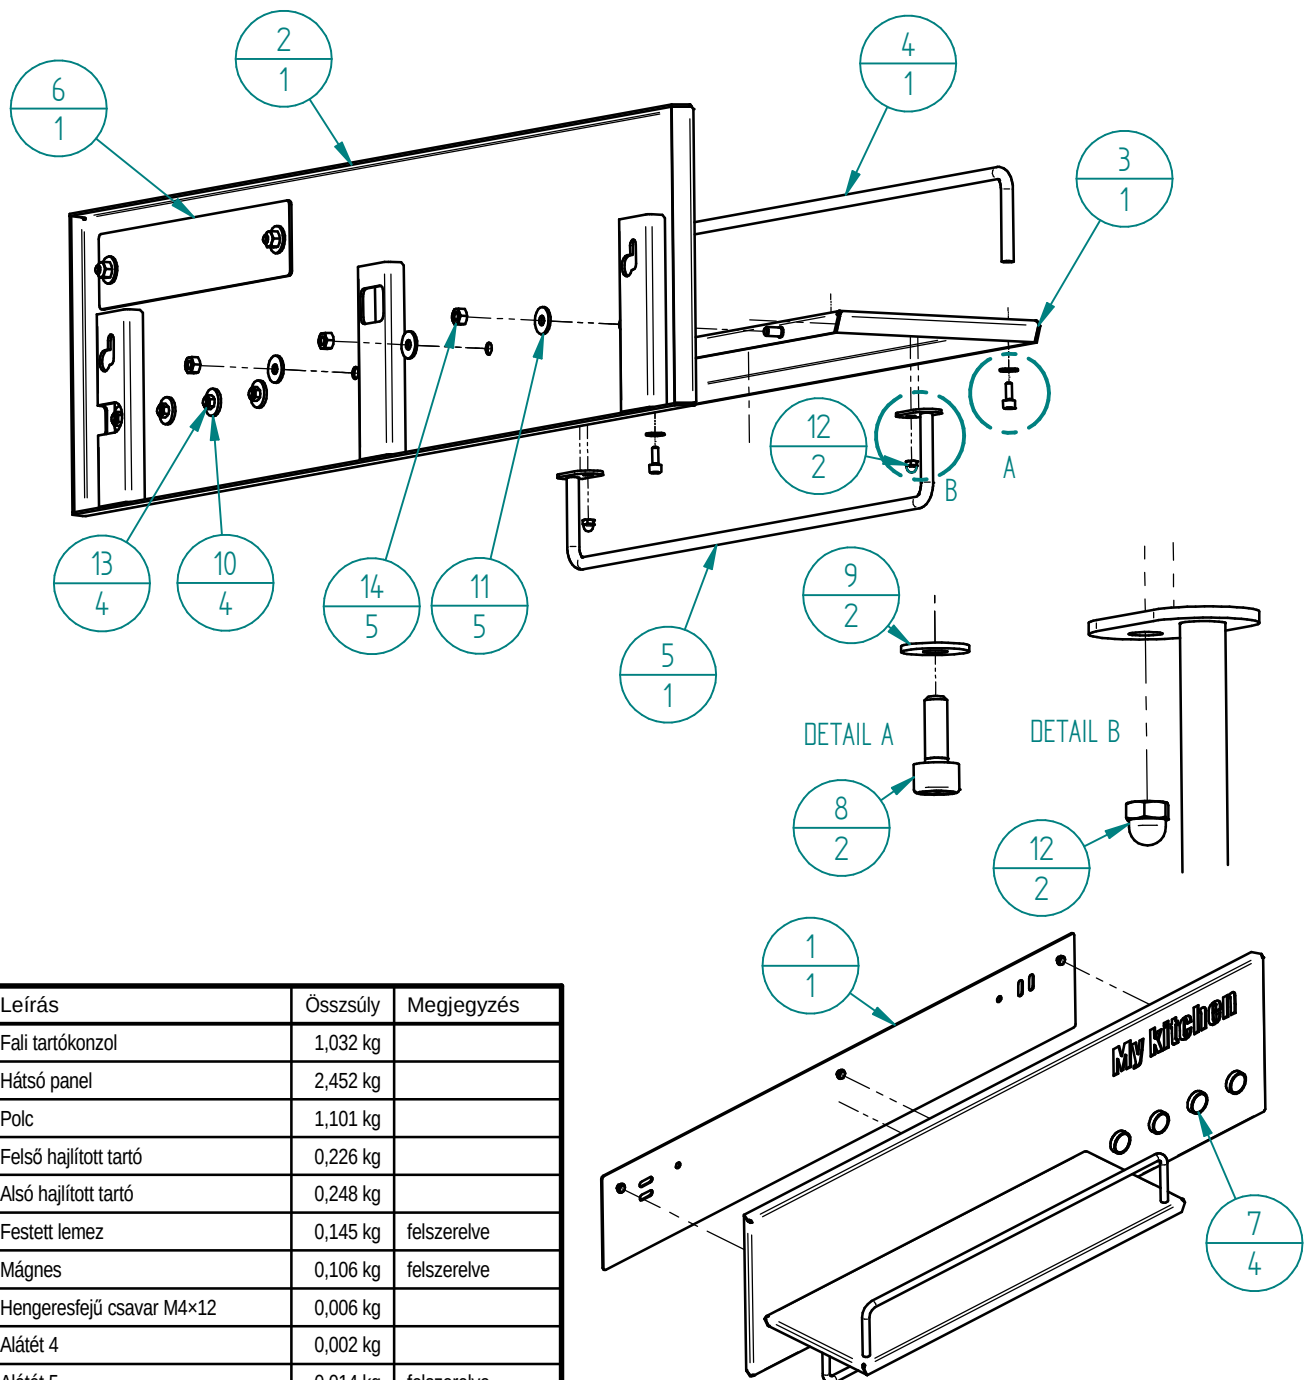

Tétel	Db.	Leírás	Összsúly	Megjegyzés
1	1	Fali tartókonzol	1,032 kg	
2	1	Hátso panel	2,452 kg	
3	1	Polc	1,101 kg	
4	1	Felső hajlított tartó	0,226 kg	
5	1	Alsó hajlított tartó	0,248 kg	
6	1	Festett lemez	0,145 kg	felszerelve
7	4	Mágnes	0,106 kg	felszerelve
8	2	Hengeresfejű csavar M4×12	0,006 kg	
9	2	Alátét 4	0,002 kg	
10	4	Alátét 5	0,014 kg	felszerelve
11	5	Alátét 6	0,014 kg	2 db felszerelve
12	2	Zárt anya M4	0,003 kg	
13	4	Any M5	0,005 kg	felszerelve
14	5	Any M6	0,015 kg	2 db felszerelve

COSYCANUSA

Konyhai polc
INSTALLATION

Weight:

5,368 kg