

(DE) Montageanleitung – Quadry Wandregal

Uno – Duo – Tre – Quad – Penta – Quattro Comparti

Quadry ist ein minimalistisches Designelement für Ihr Interieur, das Eleganz und Funktionalität miteinander verbindet. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen. Wenn Sie die folgenden Schritte befolgen, lässt sich Ihr Quadry-Element schnell und einfach an der Wand befestigen.

Was Sie benötigen

- Bohrmaschine mit 8 mm Bohrer
- Wasserwaage
- Körner (Anschlagkörner)
- Die mitgelieferte Bohrschablone
- Den mitgelieferten Abstandshalter
- Mitgelieferte Wanddübel
- M6-Schrauben (im Lieferumfang enthalten)

Montagevorgang – Schritt für Schritt für horizontale Montage

1. Platzieren Sie die Bohrschablone an der Wand, wo Sie Ihr Quadry-Element montieren möchten. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die Schablone perfekt horizontal ausgerichtet ist.

2. Auf der Schablone sind die Bohrpunkte mit dem Buchstaben **B** markiert. Diese zeigen an, wo Sie mit einem 8 mm Bohrer die Löcher bohren müssen.

3. Bohrlöcher markieren:

Verwenden Sie den Körner, um an den markierten Punkten kleine Vertiefungen zu schlagen. So sehen Sie genau, wo gebohrt werden muss.

4. Bohren und Dübel einsetzen:

Bohren Sie die Löcher, setzen Sie die mitgelieferten Wanddübel ein und bereiten Sie die Montage vor.

5. Wichtig:

Ziehen Sie die Schrauben nicht vollständig bis zur Wand an.

Verwenden Sie den kleinen Abstandshalter, der im Paket enthalten ist – so bleibt genügend Abstand zwischen Wand und Schraubenköpfen.

6. Vor der Endmontage:

Bevor Sie das Regal vollständig in die Bajonettaufhängung einschieben, befestigen Sie die Regalböden auf der Rückseite des Rahmens mit den mitgelieferten M6-Schrauben.

7. Jetzt können Sie das Regal aufhängen:

Die Schraubenköpfe passen in die Öffnungen der Bajonettbefestigung.

Achten Sie darauf, dass das Regal ganz nach unten gleitet, bis es sicher einrastet.

Und das war's – fertig!





Montagevorgang – Schritt für Schritt für vertikale Montage

Für die vertikale Montage folgen Sie demselben Verfahren wie oben beschrieben.

Bohren Sie jedoch die Löcher an den Stellen, an denen auf der Schablone der Buchstabe „A“ angegeben ist.

Wichtig:

Wenn Sie sich für ein höheres Regal entschieden haben, sollten Sie mindestens drei Befestigungspunkte anbringen, um eine ausreichende Stabilität und sichere Befestigung zu gewährleisten.

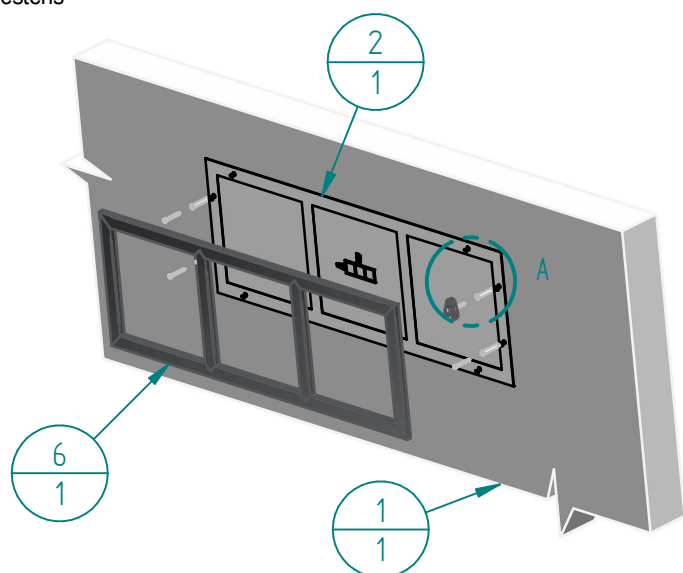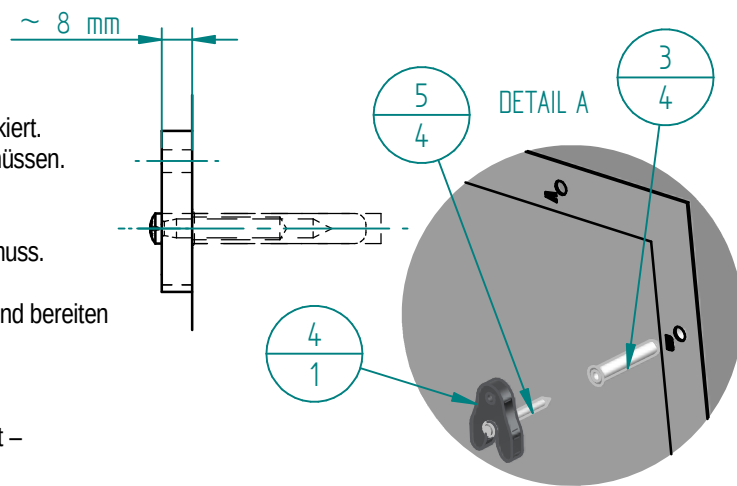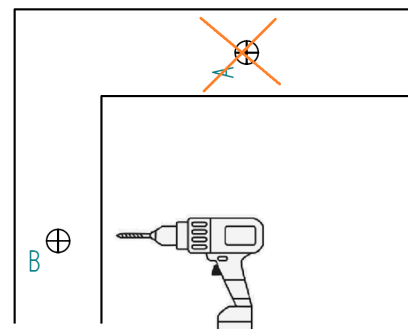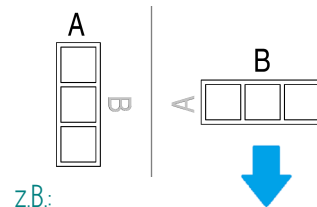

Arti	Stück	Beschreibung	Gesamt	Hinweis
1	1	Wand	0,000 kg	
2	1	Bohrschablone (Papier)	0,033 kg	
3	4	Shark Twist Dübel 8x46	0,006 kg	
4	1	Spaltversteller	0,048 kg	
5	4	D-Kopf Spanplattenschraube	0,029 kg	
6	1	Quadry Tre	3,192 kg	

COSYCANUSA

Quadry Tre
Montageanleitung

Weight:
3,192 kg