


DETAIL A

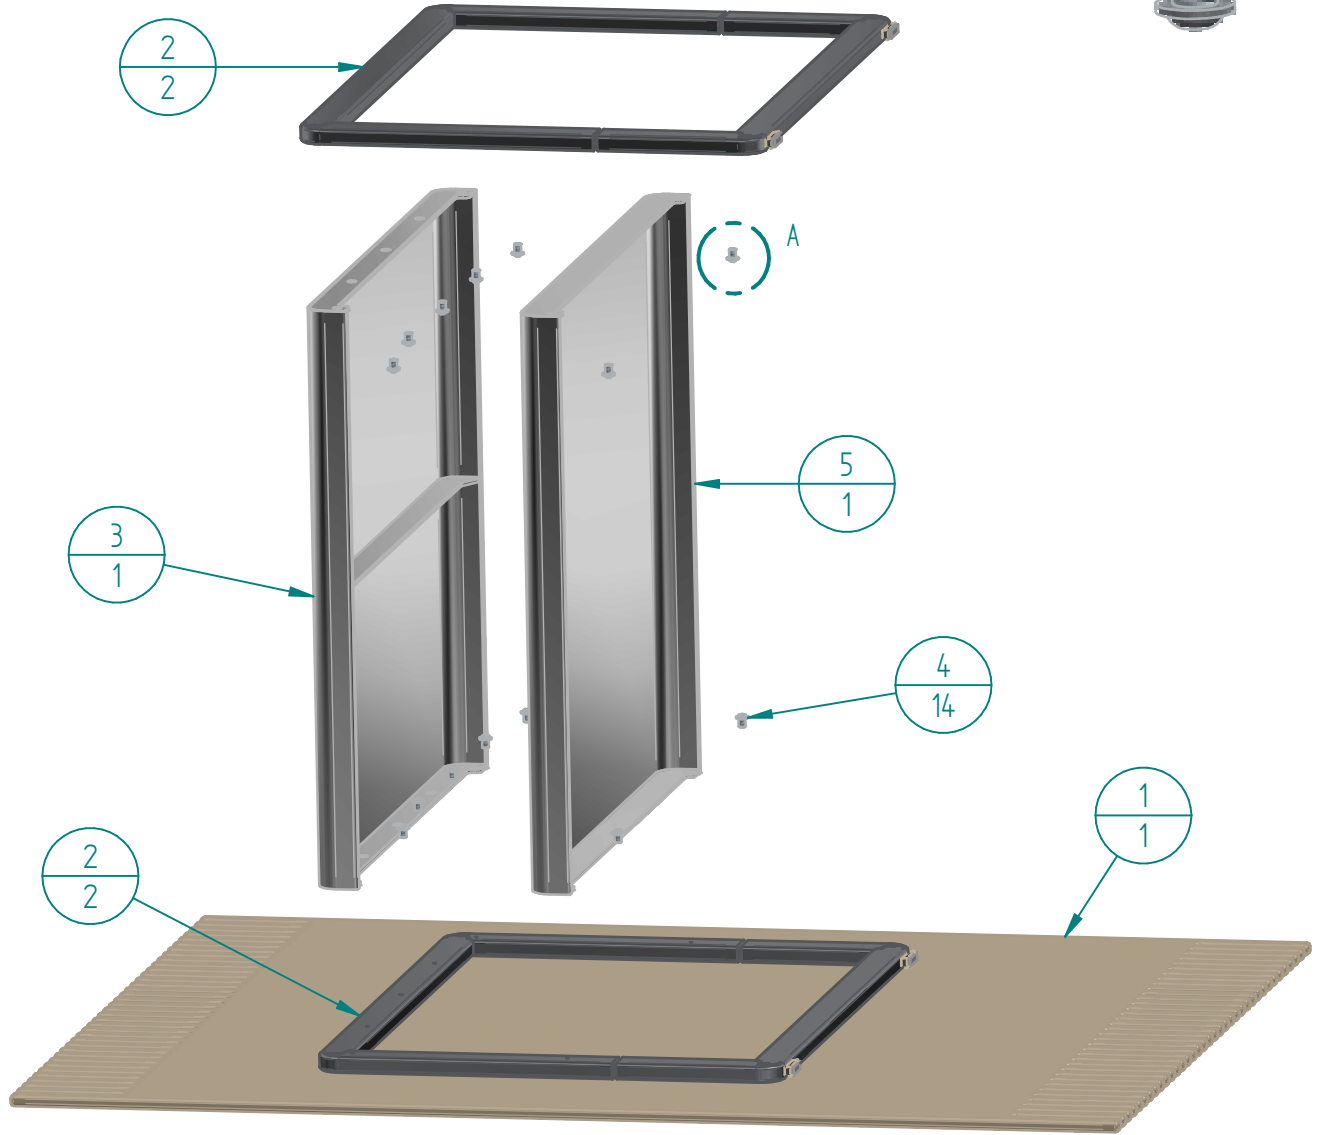

Szerelési útmutató

1. Használd **puha felületet** az összeszereléshez.
2. Helyezd az egyik **lábszerkezetet** a szőnyegre.
3. Helyezd rá **az asztallapot** a lábszerkezetre.
4. Csavard be és húzd meg **az öt peremes csavart (M6x8)** az imbuszkulcs segítségével.
5. Helyezd **be a polclapot** a helyére.
6. Csavard be és húzd meg **a két peremes csavart (M6x8)** az imbuszkulcs segítségével.
7. Fordítsd meg az asztalt, és ismételd meg a szerelési lépéseket a másik lábszerkezettel.

Ite	Pie	Description	SUM weight	CAUTION
1	1	Szőnyeg	1,447 kg	
2	2	Lábváz	4,414 kg	
3	1	Asztallap	4,629 kg	
4	14	peremes csavar M6x8	0,000 kg	
5	1	Polc	3,199 kg	

COSYCANUSA

Qubi 550 / 800
INSATALLATION

Weight:
550 / 12,29 kg
800 / 15,57 kg