

(DE) Montageanleitung – Quadry Wandregal Garderobe

Quadry ist ein minimalistisches Designelement für Ihr Interieur, das Eleganz und Funktionalität vereint. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen. Wenn Sie die Schritte korrekt ausführen, lässt sich Ihr Quadry Element schnell und einfach an der Wand montieren.

Benötigtes Werkzeug

- Elektrische Bohrmaschine mit 8-mm-Bohrer
- Wasserwaage
- Bleistift oder Körner
- Die beiliegende Schablone
- Der beiliegende Abstandshalter
- M6-Schrauben (enthalten)

Montagevorgang – Schritt für Schritt

1. Platzieren Sie die Bohrschablone an der Wand, wo Sie Ihr Quadry-Element montieren möchten.

Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die Schablone perfekt horizontal ausgerichtet ist.

2. Auf der Schablone sind die Bohrpunkte mit dem Buchstaben B markiert.

Diese zeigen an, wo Sie mit einem 8 mm Bohrer die Löcher bohren müssen.

3. Bohrlöcher markieren:

Verwenden Sie den Körner, um an den markierten Punkten kleine Vertiefungen zu schlagen.

So sehen Sie genau, wo gebohrt werden muss.

4. Bohren und Dübel einsetzen:

Bohren Sie die Löcher, setzen Sie die mitgelieferten Wanddübel ein und bereiten Sie die Montage

5. Wichtig:

Ziehen Sie die Schrauben nicht vollständig bis zur Wand an.

Verwenden Sie den kleinen Abstandshalter, der im Paket enthalten ist – so bleibt genügend Abstand zwischen Wand und Schraubenköpfen.

6. Vor der Endmontage:

Bevor Sie das Regal vollständig in die Bajonettaufhängung einschieben, befestigen Sie die Zubehöerteile des Regals an der Rück- und Vorderseite.

Bitte beachten Sie hierzu die beigelegte Zeichnung!

6/A: Guardaroba – Montageanleitung:

Verbinden Sie die Arme mit dem Rohr.

Sichern Sie das Ganze von der Rückseite aus mit den mitgelieferten Schrauben.

6/B: Montageanleitung – Standardregal, Schlüsselhalter:





Hängen Sie das zusätzliche Element in den Tragrahmen ein.

Sichern Sie es von der Rückseite mit den mitgelieferten Schrauben.


7. Jetzt können Sie das Regal aufhängen:

Die Schraubenköpfe passen in die Öffnungen der Bajonettbefestigung.


Achten Sie darauf, dass das Regal ganz nach unten gleitet, bis es sicher einrastet.

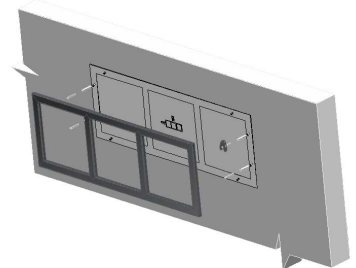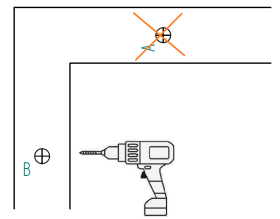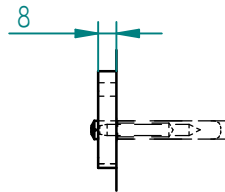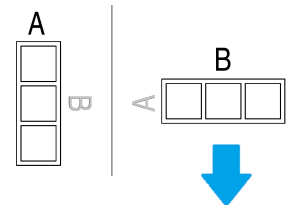

Schritt 6A

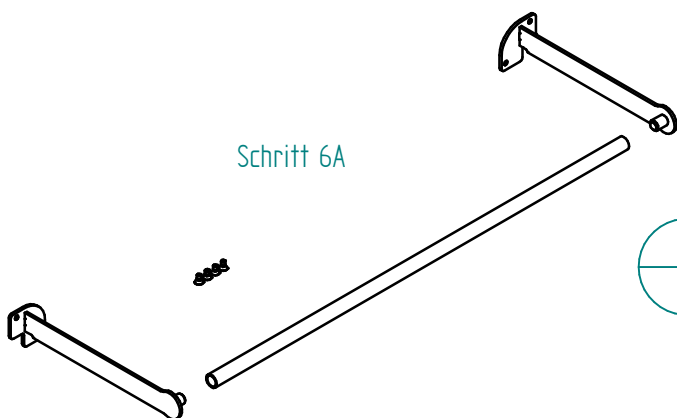

Schritt 6A & 6B

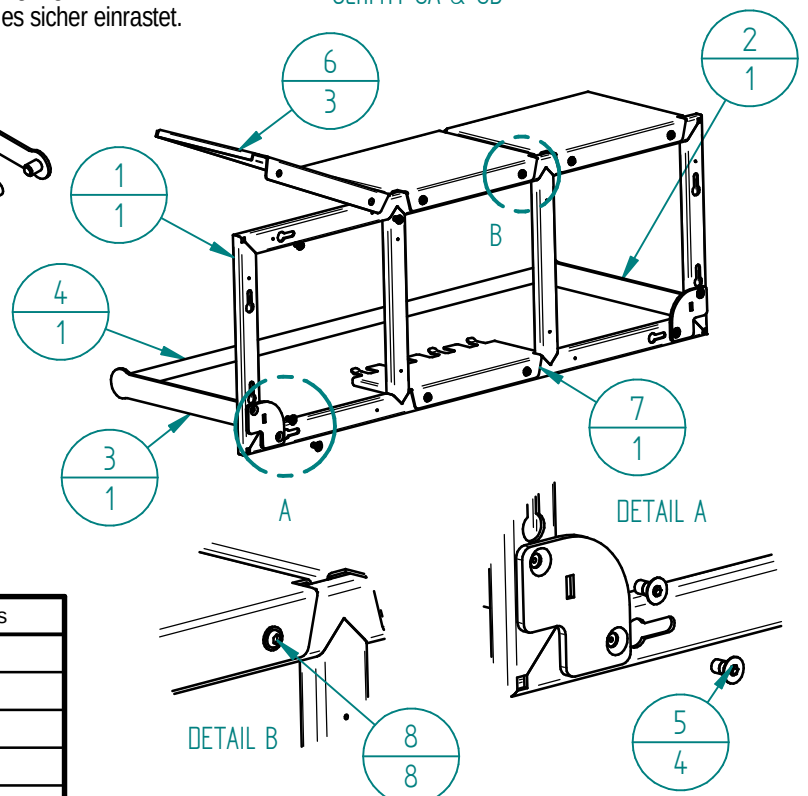

Arti	Stück	Beschreibung	Gesamt	Hinweis
1	1	Quadry Tre	3,186 kg	
2	1	Kleiderstangenarm 1	0,420 kg	
3	1	Kleiderstangenarm 2	0,420 kg	
4	1	Rohr	0,689 kg	
5	4	Senkkopfschraube M6x12	0,014 kg	
6	3	Standard Regalbrett	2,202 kg	
7	1	Schlüsselhalter	0,425 kg	
8	8	Flanschschraube M6x8	0,023 kg	

COSYCANUSA

Quadry Guardaroba
Montageanleitung

Weight:

7,4 kg