

(HU) Szerelési útmutató – Quadry fali ruhatartó (Garderobe)

A Quadry egy minimalista stíluselem, amely eleganciát és funkcionalitást egyesít az otthonában.

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi útmutatót, mielőtt megkezdí a szerelést.

Ha a lépéseket pontosan követi, a Quadry elem falra szerelése gyors és egyszerű lesz.

Szükséges eszközök

- Elektromos fúró 8 mm-es fúrószárral
- Vízérték
- Ceruza vagy pontozó
- A mellékelt sablon
- A mellékelt távtartó
- M6-os csavarok (tartozék)

Szerelési folyamat – lépésről lépésre

1.Helyezze el a sablont a falon azon a helyen, ahová a Quadry elemet szeretné felszerelni.

Használjon vízértéket, hogy a sablon tökéletesen vízszintesen álljon.

2.A sablonon a fúrási pontokat a „B” betű jelöli.

Ezek mutatják, hol kell 8 mm-es fúróval a lyukakat elkészíteni.

3.A fúrási pontok megjelölése:

Használja a pontozót, hogy kis mélyedéseket készítsen a megjelölt helyeken.

Így pontosan látni fogja, hová kell fúrni.

4.Fúrás és tiplik behelyezése:

Fúrja ki a lyukakat, majd helyezze be a mellékelt tipliket, és készítsen elő a szerelést.

5.Fontos:

A csavarokat ne húzza teljesen a falig.

Használja a csomagban található kis távtartót, így elegendő hely marad a fal és a csavarfejek között.

6.A végső szerelés előtt:

Mielőtt a polcot teljesen a bajonettzárokba csúsztatná,

rögzítse a polc kiegészítő elemeit a keret hátoldalán és elején.

Kérjük, ehhez tekintse meg a mellékelt rajzot!

6/A: Guardaroba – Szerelési útmutató:

Csatlakoztassa a karokat a csőhöz.

Hátulról rögzítse a mellékelt csavarokkal.

6/B: Szerelési útmutató – Standard polc, kulcstartó:

Akassza fel a kiegészítő elemet a tartókeretre.


Hátulról rögzítse a mellékelt csavarokkal.

7.Most már felakaszthatja a polcot:

A csavarfejek beleillenek a bajonettzárok nyílásaiba.

Ügyeljen arra, hogy a polc teljesen lefelé csússzon, amíg biztonságosan a helyére nem pattan.

6A & 6B lépés

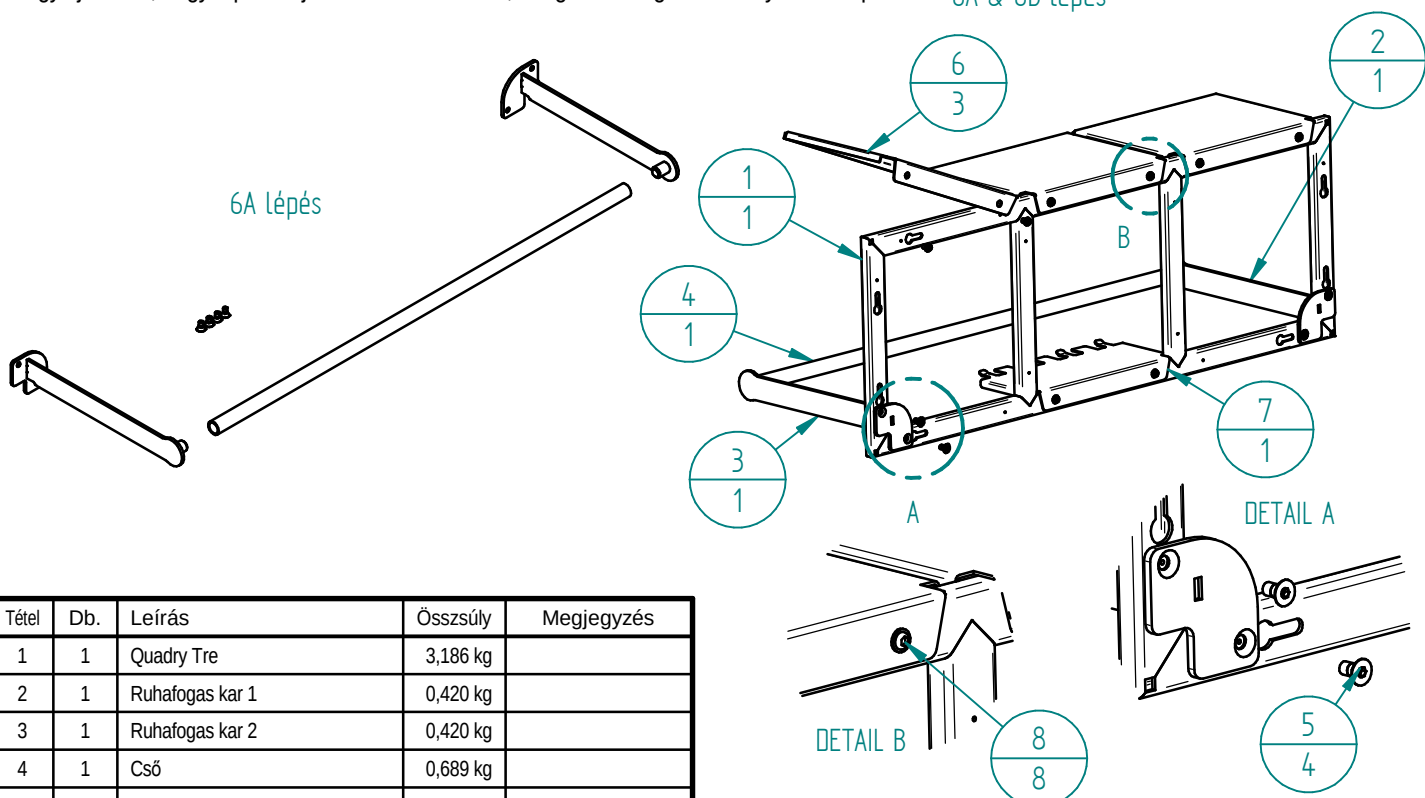

Tétel	Db.	Leírás	Összsúly	Megjegyzés
1	1	Quadry Tre	3,186 kg	
2	1	Ruhafogas kar 1	0,420 kg	
3	1	Ruhafogas kar 2	0,420 kg	
4	1	Cső	0,689 kg	
5	4	Süllyesztett fejű csavar M6x12	0,014 kg	
6	3	Standard polc	2,202 kg	
7	1	Kulcstartó	0,425 kg	
8	8	Peremes bkny. csavar M6x8	0,023 kg	

COSYCANUSA

Quadry Guardaroba
Szerelés

Weight:

7,4 kg